



Mode d'emploi rapide

AT-288N



Table des matières

Boutons et voyants de fonction sur la face avant du lecteur.....

Fonction des boutons.....

- Bouton d'allumage.....
- Réglage de la puissance de lecture.....
- Bouton de lecture
- Sélection de la fonction mode de lecture
- Type de communication
- Mode de communication
- Sélection du beep sonore.....

Boutons et voyants de fonction sur la face avant du lecteur



Fonction des boutons

- Bouton d'allumage



- ** Réglage de la puissance de lecture

Réduction de la puissance (flèche de gauche)

Bouton →



Augmentation de la puissance (flèche de droite)

Bouton →



Exemple :


Position des voyants au moment de l'appui sur la touche flèche de gauche
(puissance minimale)



Position des voyants au moment de l'appui sur la touche flèche de droite
(puissance maximale)




- Bouton de lecture

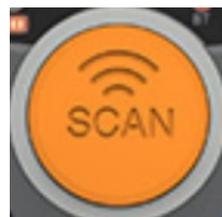


- Sélection de la fonction mode de lecture

Appuyer sur le bouton →
Pour passer en mode
« Onetag » ou « Multitag »

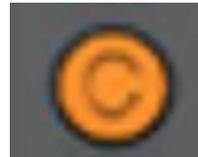

Exemple lecture mode Multitag →



- Type de communication

Choix Bluetooth ou USB par appui sur
Bouton →



Affichage du choix sur les voyants :

Exemple communication Bluetooth →


(Voyant fixe = connexion OK)



- Mode de communication

Choix du mode de communication par appui simultané sur

Flèche gauche et « R » →

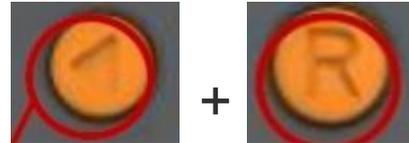

Position des voyants à la suite de l'appui sur les boutons ci-dessus et signification du mode choisi (allumage des voyants bref)

Voyants puissance de lecture	Mode communication
●●●●●○○○○○	Bluetooth SPP
○○○●●●●○○○	Bluetooth HID
○○○○○○●●●●●	Bluetooth BLE

Exemple mode Bluetooth BLE →



- Sélection du beep sonore

Appuyer simultanément sur les boutons Flèche droite et « C » pour enlever ou mettre la fonction « beep » à la lecture

