

Procédure

Fixation du AX'Lin Classic


Comment coudre l'AX'Lin Classic

L'AX'Lin Classic est un tag RFID pour l'identification du textile qui peut être cousu dans l'ourlet d'un tissu.

Avant de coudre le tag, le linge qui doit être marqué doit être propre et sec.

Afin de garantir les meilleures performances de lecture du tag il est recommandé de suivre les instructions suivantes :

- Ne pas coudre sur l'antenne du tag.
- Ne pas coudre sur une ligne de pli du linge.
- Les coutures ne doivent jamais passer par le centre, sur la puce RFID.

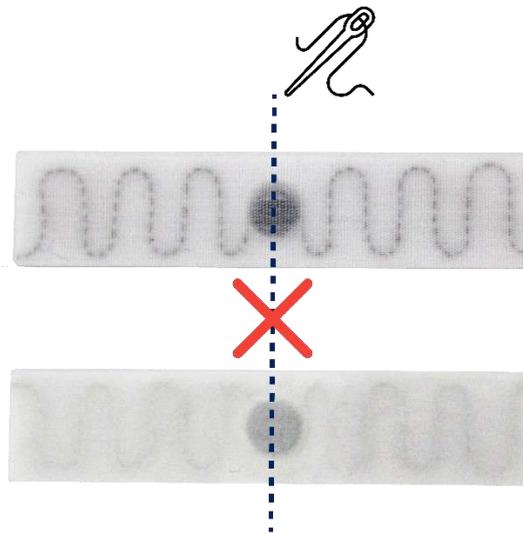

L'AX'Lin Classic doit être cousu de deux cotés comme indiqué ci-dessous :

