



*Achieve RFID*

# Procédure

Fixation du Protect + sur une AX'Label  
Temps < 1min



## Matériel requis

Afin de procéder à la pose de l'étiquette avec le Protect +, il est conseillé de disposer du matériel suivant :

- Produit dégraissant (par ex. alcool isopropylique)
- Essuie-tout ou chiffon
- Une spatule
- Un décapeur thermique (optionnel)




## Procédure

### Nettoyer la surface



Bien dégraisser et nettoyer la surface. L'étiquette ne collera pas correctement sur la surface si celle-ci est sale, grasse ou humide.

### Poser l'étiquette sur la surface propre et sèche

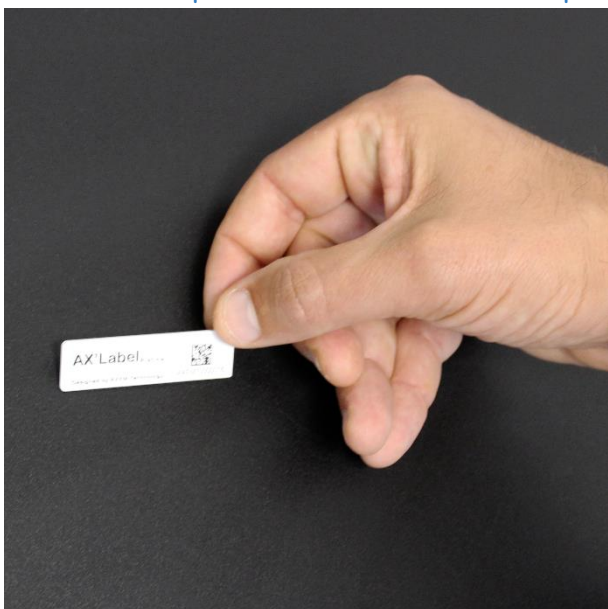

## Recouvrir l'étiquette du Protect +



L'étiquette doit être centrée par rapport à le Protect +.

## Appuyer sur l'étiquette pour chasser les bulles d'air.



Utiliser la spatule pour plaquer le Protect + contre le métal et chasser l'air



C'est prêt !

L'adhésivage sera totalement effectif après 24h

### Optionnel :

Pour une adhérence extrême, utiliser le décapeur thermique à 90°C et parcourir la circonférence de la surface protectrice pendant quelques secondes.

